PETZL

TIKKA® XP 2

CE IP X4 ADAPT compatible

52 g + 36 g (x 3) = **88 g**

Only AAA x 3 (1,2V - 1,5V)

3 YEAR GUARANTEE
INDIVIDUAL FUNCTIONING TEST
PATENTED

IEC 62471 - risk group 1

(EN) Do not stare directly into the beam. This lamp is not recommended for children.

(FR) Ne pas regarder fixement le faisceau de face. Lampe déconseillée aux enfants.

(DE) Sehen Sie nicht direkt in die Lampe. Diese Lampe ist für Kinder nicht geeignet.

(IT) Non guardare direttamente il fascio luminoso. Lampada sconsigliata ai bambini.

(ES) No mire el haz luminoso directamente. Esta linterna no está aconsejada para niños.

TIKKA® XP 2

(EN) Tiltable head / (FR) Lampe orientable

(EN) Optical system / (FR) Système optique

(EN) Whistle / (FR) Sifflet

(EN) Battery installation / (FR) Installation des piles

Open / Ouvrir

Close / Fermer

Clic!

Battery / Piles

WARNING! RESPECT POLARITY

OK! **NO!**

(EN) Battery discharge indicator / (FR) Témoin de décharge des piles

Distance (m)

5m

0

50%

Time (h)

*maximum level

(EN) Lighting modes / (FR) Modes d'éclairage

On / Off

Long pressure **+ 2 s.**

White lighting

1 Clic	2 Clics	3 Clics
Maximum	Economic	Flashing mode

Red lighting

1 Clic	2 Clics
Constant red	Flashing mode

(EN) Lighting performance / (FR) Performances d'éclairage

TEST : 20°C

(EN) Brightness
(FR) Quantité de lumière
(DE) Lichtmenge
(IT) Quantità di luce
(ES) Flujo luminoso

80 Lumens

(EN) Focused / flood beam
(FR) Faisceau focalisé / large
(DE) Fokussierter / Breiter Lichtkegel
(IT) Fascio / focalizzato ampio
(ES) Haz luminoso focalizado / amplio



To see
Voir

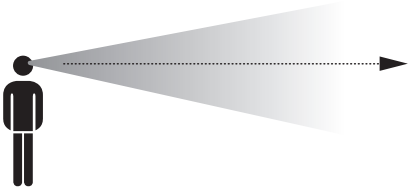

To be seen
être vu

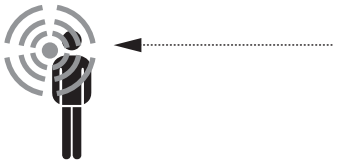

(EN) Battery life *(FR) Autonomie* (DE) Leuchtdauer *(IT) Autonomia* (ES) Autonomía		**Maximum**	**Economic**		**Flashing mode (White)**	**Constant red**	**Flashing mode (Red)**
		80 h	**190 h**		**365 h**	**100 h**	**850 h**
(EN) Distance *(FR) Distance* (DE) Leuchtweite *(IT) Distanza* (ES) Distancia	time = 0h	**68 m**	**21 m**	time = 0h	**9500 m**	**500 m**	**450 m**
	time = 0h30	**50 m**	**19 m**	time = 0h30	**9200 m**	**465 m**	**430 m**
	time = 10h	**22 m**	**18 m**	time = 10h	**7800 m**	**420 m**	**420 m**
	time = 30h	**6 m**	**16 m**	time = 30h	**7000 m**	**390 m**	**410 m**

Spare parts
Pièces de rechange

E99100
Wide angle kit for TIKKA XP 2
(wide angle lens, Iris front cover, spring)

Kit grand angle TIKKA XP 2
(volet grand angle,
capot avant violet, ressort)



E99200
Wide angle kit for TIKKA XP 2
(wide angle lens,
Graphite front cover, spring)

Kit grand angle TIKKA XP 2
(volet grand angle,
capot avant gris, ressort)



E43999
Headlamps elastic straps TIKKA / SAXO
Elastiques lampes TIKKA / SAXO

E99700
Whistle buckle
Boucle sifflet

Temperature
Température



+ 60°C maxi
+ 140°F maxi

- 30°C mini
- 22°F mini

Drying
Séchage

Storage
Stockage



Protecting the environment
Protection de l'environnement



PETZL
ZI Cidex 105A
38920 Crolles
France
www.petzl.com/contact

ISO 9001
Copyright Petzl

(EN) Accessories / (FR) Accessoires

E93100
Battery
Accumulateur

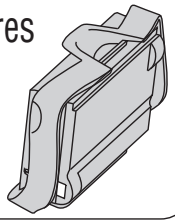

OPTION Kit ADAPT E97900

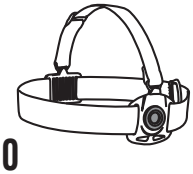

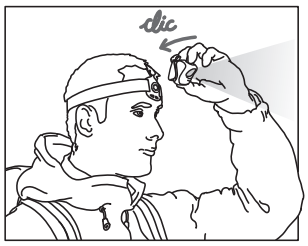

E00100
ADAPT Lamp elastic
ADAPT élastique lampe

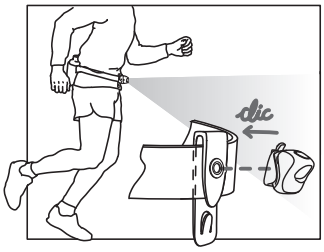

E00200
ADAPT Clip jacket + belt
ADAPT clip veste + ceinture

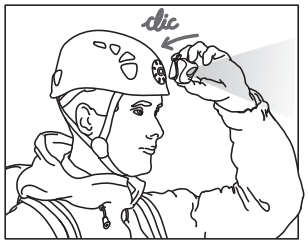

E00300
ADAPT Universal for helmet
ADAPT Universel pour casque

E97700
ADAPT Plate connection for
Platine ADAPT de connexion pour
TIKKINA 2 / TIKKA 2 / ZIPKA 2 / TIKKA PLUS 2 / ZIPKA PLUS 2 / TIKKA XP 2

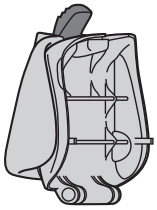

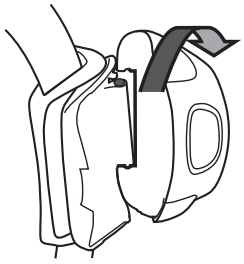

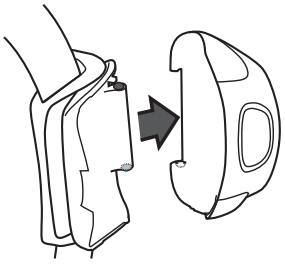

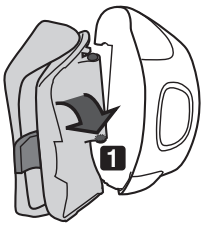

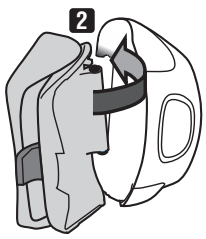

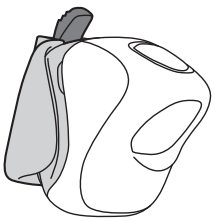

Clic!

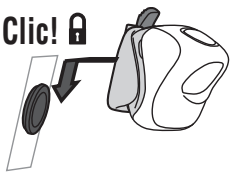

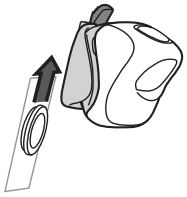

(JP)日本語

ハイブリッドヘッドランプ：ハイアウトプット白色LED/赤色LED.

モードの選択

ランプがオンの状態でスイッチを2秒以上押すと、白色光と赤色光の切り替えができます。
ランプをオフにしても、光源は切り替わりません。再びオンにすると、オフにした時と同じカラーのLEDが点灯します。

白色光

2段階の照射レベル（最大、エコノミー）と点滅モード.
オフの状態からスイッチを1回押すと最大レベルで点灯します.
2回続けて押すとエコノミーレベルで点灯します.
3回続けて押すと点滅モードで点灯します.
オンの状態から2秒以上たって1回スイッチを押すとオフになります。

ワイドアングルレンズの操作

遠方を集光で照射する場合は、ワイドアングルレンズを下げてください。
近距離を拡散光で照射する場合は、ワイドアングルレンズを上げてください。

赤色光

1つの照射レベルと点滅モード.
スイッチを1回押すと連続点灯モードで点灯します.
2回続けて押すと点滅モードで点灯します.
オンの状態から2秒以上たって1回スイッチを押すとオフになります。
赤色LEDを連続点灯モードで使用しているときは、ワイドアングルレンズの使用はお勧めしません。

電源

アルカリ電池またはNiMH（ニッケル水素）リチャージャブルバッテリーを使用してください。. このランプには、低温下で長持ちするリチウム電池を使用することができます。
電池の残量が半分以下になると、赤色のバッテリーインジケータが点灯します。

電磁環境適合性

本製品は、電磁環境適合性に関する89/336/CEE指令に適合しています。
警告：ランプがオンの状態で、レシーブモード（サーチモード）のビーコンが近くにあると、ビーコンの機能が妨げられる場合があります。ビーコンから雑音が出る等の不具合があった場合、雑音が止むまでビーコンをランプから離すか、ランプのスイッチを切ってください。

製品が機能しない場合

製品を分解しないで下さい。LEDには数万時間の寿命があります。製品を分解した場合、いかなる不具合が生じても、保証の対象にはなりません。
電池の残量があるか、プラス極/マイナス極が正しく配列されているか確認してください。バッテリーケースに示されている＋－の表示の通りに配列してください。電極に腐食がないか確認してください。腐食している場合は、傷をつけたり変形させたりしないように注意しながらこすり取ってください。それでもランプが機能しない場合は(株)アルテリア(TEL：04-2969-1717)にご連絡ください。

メンテナンス

湿気の多い環境で使用した後は、電池を外して乾燥させてください。もしランプの中に海水が入った場合は電池を取り外し、きれいな水で充分すすいだあと、乾燥させてください。
ワイドアングルレンズが動かない場合は、ランプをきれいな水で洗って下さい。

クリーニング

眼鏡拭きで拭くか、中性洗剤を入れたぬるま湯で手洗いしてください。ランプを傷つけるような材質のものを使用してのクリーニングは避けてください。レンズを傷つけないように注意してください。高圧洗浄は避けてください。ヘッドバンドはランプから取り外して洗浄してください。

持ち運びと保管

長期間保管する場合は電池を取り外して保管してください。保管や持ち運びの際は、紫外線、湿気、化学薬品等から保護してください。

改造と修理

ペツルによって認められた場合を除き、製品の改造および修理を禁じます。製品の機能を損ねる危険性があります。

電池についての一般注意事項

警告、危険：電池の破裂、やけどの危険.

- 電池は、バッテリーケースに示された図に従って正しい電極の向きに挿入してください.

ひとつの電池が間違った向きで入っている場合、電池の内部で化学反応が起きます。数分間のうちに電池から可燃性のガスや腐食性のきわめて高い液体が漏れ出すことがあります。
注意：新しい電池を使用していても光が弱い場合、電池の配列が不適切であることが考えられます。
この場合、ヘッドランプのスイッチをすぐに切り、電池の配列を確かめてください。
バッテリーケースを開ける際には、すでに液漏れしている場合や、開けた時に液漏れすることがあるので目を保護してください。漏れた液体に触れないように、開ける前にバッテリーケースを布等で包むようにしてください。
電池から漏れた液体に触った場合は、即座に触れた部分を流水で洗い、医師の診断を受けてください。

- メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください
- 長期間保管する場合は電池を取り外して保管してください
- リチャージブルバッテリー(充電式電池)以外は充電しないで下さい
- 電池をショートさせるとやけどをする危険性があります.
- 電池を分解しないでください
- 使用後の電池を火の中に入れないでください
- 電池は子供の手の届かない場所に保管してください

環境への配慮

ランプ本体やバルブ、使用済みの電池はリサイクルをしてください。一般の不燃物と一緒に捨てないでください。廃棄の方法については各市町村の指示に従ってください。環境衛生の保全のため、廃棄の方法は必ず守るようにしてください。

保証

この製品には、原材料及び製造過程における欠陥に対し3年の保証期間が設けられています。ただし以下の場合は保証の対象外とします：通常の磨耗、酸化、改造や改変、不適切な保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損傷、電池の液漏れによる損傷、不適切または誤った使用方法による故障.

責任

ペツル及びペツル総輸入販売元である株式会社アルテリアは、製品の使用から生じた直接的、間接的、偶発的結果またはその他のいかなる損害に対し、一切の責任を負いかねます。

光源を直視しないでください。本製品はお子様にはお薦めできません。

照射距離

全ての計測値は照度0.25ルクスを基準としています。これは満月の夜の月明かりと同程度の明るさです。

照射時間

照射時間は「ランプから2メートルの距離で最低でも0.25ルクスの照度を保つことができる時間の長さ」です。このレベルに満たない場合、ヘッドランプとして機能しないと考えられます。

光の量: ルーメン (光束)

光束の値は、光源から出る光の量を表します。この値は、照射距離の補足的な情報になります。照射距離が同じでも、ランプの種類によって光源から出る光の量は異なります。